



IIJモバイルサービス

USB STICK LTE HWD12 取扱説明書 詳細版

Version 1.0

IIJ

Internet Initiative Japan

本書は著作権法上の保護を受けています。
本書の一部あるいは全部について、著作権者からの許諾を得ずに、いかなる方法においても無断で複製、翻案、公衆送信等を行うことは禁じられています。
IIJ、Internet Initiative Japanは、株式会社インターネットイニシアティブの商標または登録商標です。
その他、本書に掲載されている商品名、会社名などは各会社の商号、商標または登録商標です。
本文中では、™、®マークは表示していません。
©2015 Internet Initiative Japan Inc. All rights reserved.

本サービスの仕様、及び本書に記載されている事柄は、将来予告なしに変更することがあります。

IIJモバイルサービス USB STICK LTE HWD12 取扱説明書
Version 1.0
発行：株式会社インターネットイニシアティブ
IIJ-MVNO181AA-1505CP-00001ZZ

目次

ご利用にあたって 4

本製品をご利用いただくにあたって	4
免責事項について	4
安全にお使いいただくために	5
取り扱い上のお願ひ	7

ご利用の準備 8

本製品の使いかた	8
動作環境	8
箱の中身をご確認ください	9
各部の名称と機能	10
LEDステータスランプ表示の見かた	11
SIMカードの取り付けと取り外し	11

セットアップ 12

Windowsへのセットアップ	12
Macへのセットアップ	14

インターネット接続 17

インターネットへの接続	17
インターネットへの接続及び切断	17

機能設定 18

USB STICK LTE設定ツールについて	18
インターネットの情報	21
基本設定	22
各種機能の詳細設定	23
バージョン	30

付録 31

故障とお考えになる前に	31
USB STICK LTE設定ツール メニュー項目 及び設定項目一覧	34
主な仕様	34

ご利用にあたって

本製品をご利用いただくにあたって

- ・サービスエリア内でも電波の届かない場所(トンネル、地下など)では通信できません。また、電波状態の悪い場所では通信できないこともあります。なお、通信中に電波状態の悪い場所へ移動すると、通信が途切れることがあります。あらかじめご了承ください。
- ・本製品は電波を使用しているため、第三者に通信を傍受される可能性がないとは言えませんので、ご注意ください(ただし、LTE/GPRS/UMTS方式は通信上の高い秘匿機能を備えております)。
- ・本製品は電波法に基づく無線局のため、電波法に基づく検査を受ける場合があります。その場合は、お使いの本製品を一時的に検査のためご提供いただくことがあります。
- ・公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。
- ・お子様がお使いになるときは、保護者の方が『取扱説明書』をよくお読みになり、正しい使いかたをご指導ください。
- ・海外でご利用される場合は、その国または地域の法規制などの条件をあらかじめご確認ください。

こんな場所では使用禁止！

- ・自動車、原動機付自転車、自転車運転中に本製品を使用しないでください。交通事故の原因となります。自動車、原動機付自転車運転中の本製品の使用は法律で禁止されています。また、自転車運転中の本製品の使用も法律などで罰せられる場合があります。
- ・航空機内で本製品を使用しないでください。航空機内での電波を発する電子機器の使用は法律で禁止されています。ただし、一部の航空会社ではご利用いただける場合もございます。詳しくはご搭乗される航空会社にお問い合わせください。

免責事項について

- ◎地震、雷、風水害などの天災及び弊社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、弊社は一切責任を負いません。
- ◎本製品の使用または使用不能から生ずる附随的な損害(記録内容の変化または消失、事業利益の損失、事業の中断など)に関して、弊社は一切責任を負いません。
- ◎『取扱説明書』の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、弊社は一切責任を負いません。
- ◎弊社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、弊社は一切責任を負いません。
- ◎本製品の故障、修理、その他取り扱いによって、設定内容などが変化または消失することがありますが、これらにより生じた損害及び逸失利益に関して、弊社は一切責任を負いません。
- ◎大切なデータはコンピュータのハードディスクなどに保存しておくことをおすすめします。万一、登録された情報内容が変化または消失してしまうことがあっても、故障や障害の原因にかかわらず弊社としては責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。

※本書で表す「弊社」とは、以下の企業を指します。

発売元：株式会社インターネットイニシアティブ

輸入元：華為技術日本株式会社

製造元：HUAWEI TECHNOLOGIES, LTD



- ・本書の内容の一部、または全部を無断転載することは、禁止されています。
- ・本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
- ・本書の内容につきましては万全を期しておりますが、万一、ご不審な点や記載漏れなどお気づきの点がございましたら、ご連絡ください。

安全にお使いいただくために

▼安全のための表示と図記号 本文で使用している表示と図記号の意味は次の通りです。内容をよく理解してから、本文をお読みください。

 禁止(してはいけないこと)を示す記号です。	 水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示す記号です。
 分解してはいけないことを示す記号です。	 必ず実行していただくこと(強制)を示す記号です。
 濡れた手で扱ってはいけないことを示す記号です。	

⚠ 危険

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険性が生じることが想定される内容を示しています。

1 本体、SIMカード、周辺機器共通

	必ず指定の周辺機器をご使用ください。専用の周辺機器以外を使用した場合は、発熱、発火、故障の原因となります。
	高温になる場所(火のそば、暖房器具のそば、こたつの中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など)で使用、保管、放置しないでください。発火、故障、火災、傷害の原因となります。
	ガソリンスタンドなど、引火性ガスが発生する場所に立ち入る場合は、必ず事前に本製品をパソコンから取り外し、パソコンの電源をお切りください。ガスに引火するおそれがあります。
	電子レンジなどの加熱調理機や高压容器に入れないでください。発火、故障、火災、傷害の原因となります。
	火の中に投入したり、加熱したりしないでください。発火、火災の原因となります。
	接続端子をショートさせないでください。また、接続端子に導電性異物(金属片、鉛筆の芯など)が触れたり、内部に入らないようにしてください。火災や故障の原因となります。
	金属製のアクセサリなどをご使用になる場合は、接続端子に触れないように十分ご注意ください。感電、発火、傷害、故障の原因となります。
	お客様による分解や改造、修理をしないでください。故障、発火、感電、傷害の原因となります。万一、改造などにより本製品やパソコンなどに不具合が生じても弊社では一切の責任を負いかねます。本製品の改造は電波法違反になります。
	USB延長ケーブルを傷つけたり、加工したり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたりしないでください。また、傷んだUSB延長ケーブルは使用しないでください。感電、電子回路のショート、火災の原因となります。

⚠ 警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

1 本体、SIMカード、周辺機器共通

	落下させる、投げつけるなど強い衝撃を与えないでください。故障の原因となります。
	屋外で雷鳴が聞こえたときは使用しないでください。落雷、感電のおそれがあります。
	接続端子に手や指など身体の一部が触れないようにしてください。感電、傷害、故障の原因となります。
	本製品が落下などによって破損し、機器内部が露出した場合は、露出部に手を触れないでください。感電したり、破損部でけがをすることがあります。IJサポートセンターまでご連絡ください。

	水などの液体をかけないでください。また、水やペットの尿などが直接かかる場所や風呂場など湿気の多い場所での使用、または濡れた手での使用は絶対にしないでください。感電や電子回路のショート、腐食による故障の原因となります。万一、液体がかかってしまった場合には直ちにパソコンから抜いてください。水漏れや湿気による故障は、保証の対象外となり有償修理となります。
	
	自動車や原動機付自転車、自転車などの運転中や歩きながらの操作はしないでください。安全性を損ない、事故の原因となります。
	乳幼児の手が届く場所には置かないでください。小さな部品などの誤飲で窒息したり、誤って落下させたりするなど、事故や傷害の原因となる場合があります。

2 USB STICK LTE本体について

	自動車、原動機付自転車、自転車運転中に本製品を使用しないでください。交通事故の原因となります。自動車、原動機付自転車運転中の本製品の使用は法律で禁止されています。また、自転車運転中の本製品の使用も法律などで罰せられる場合があります。
	航空機内で本製品を使用しないでください。航空機内での電波を発する電子機器の使用は法律で禁止されています。ただし、一部の航空会社ではご利用いただける場合もあります。詳しくは、ご搭乗される航空会社にお問い合わせください。
	高精度な電子機器の近くでは本製品を使用しないでください。電子機器に影響を与える場合があります(影響を与えるおそれがある機器の例：心臓ペースメーカー、補聴器、その他医用電気機器、火災報知機、自動ドアなど。医用電気機器をお使いの場合は機器メーカーまたは販売者に電波による影響についてご確認ください)。
	植え込み型心臓ペースメーカー及び植え込み型除細動器や医用電気機器の近くで本製品を使用する場合は、電波によりそれらの装置、機器に影響を与えるおそれがありますので、次のことをお守りください。 1. 植え込み型心臓ペースメーカー及び植え込み型除細動器を装着されている方は、本製品を植え込み型心臓ペースメーカー及び植え込み型除細動器から22cm以上離して携行及び使用してください。 2. 満員電車の中など混雑した場所では、付近に植え込み型心臓ペースメーカー及び植え込み型除細動器を装着している方がいる可能性がありますので、本製品を使用しないよう心がけてください。 3. 医療機関の屋内では次のことに注意してご使用ください。 ・手術室、集中治療室(ICU)、冠動脈疾患監視病室(CCU)には本製品を持ち込まないでください。 ・病棟内では、本製品を使用しないでください。 ・ロビーなどであっても付近に医用電気機器がある場合は本製品を使用しないでください。 ・医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関の指示に従ってください。 4. 医療機関の外で、植え込み型心臓ペースメーカー及び植え込み型除細動器以外の医用電気機器を使用される場合(自宅療養など)は、電波による影響について個別に医療用電気機器メーカーなどにご確認ください。

3 SIMカードについて

	電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器にSIMカードを入れないでください。溶損、発熱、発煙、データの消失、故障の原因となります。
---	--



注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

1 本体、SIMカード、周辺機器共通

	直射日光の当たる場所(自動車内など)や高温になる場所、極端に低温になる場所、湿気やほこりの多い場所に保管しないでください。発熱、発火、変形や故障の原因となります場合があります。
	ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所に置かないでください。落下してけがや破損の原因となります。また、衝撃などにも十分ご注意ください。
	使用中に、布団などで覆ったり、包んだりしないでください。火災、故障、傷害の原因となります。
	外部から電源が供給されている状態の本体に長時間触れないでください。低温やけどの原因となります場合があります。
	本製品を長時間ご使用になる場合は、特に高温環境では熱くなることがありますので、ご注意ください。長時間肌に触れたまま使用していると、低温やけどの原因となります場合があります。
	腐食性の薬品のそばや腐食性ガスの発生する場所に置かないでください。故障及び内部データの消失の原因となります。
	本体からSIMカードカバーを外したまま、放置、保管しないでください。内部にほこりなどの異物が入ると故障の原因となります。
	使用中に煙が出たり、異臭や異音がする、過剰に発熱しているなど異常が起きたときは使用をやめてください。パソコンから取り外し、熱くないことを確認してから、お買い上げの販売店またはサービス提供元に連絡してください。また、落下したり破損した場合なども、そのまま使用せずに、お買い上げの販売店またはIJサポートセンターに連絡してください。
	外部機器などをお使いになるときは、接続する端子に対してコネクタをまっすぐに抜き差ししてください。また、正しい方向で抜き差ししてください。破損、故障の原因となります。

2 USB STICK LTE本体について

	自動車内で使用する場合は、まれに車載電子機器に影響を与える場合があります。安全走行を損なうおそれがありますので、その場合は使用しないでください。																
	皮膚に異常を感じたときにはすぐに使用を止め、皮膚科専門医にご相談ください。お客様の体質、体調によっては、かゆみ、かぶれ、湿疹などを生じる場合があります。本製品で使用している各部品の材質は次の通りです。 ■USB STICK LTE本体 <table border="1"> <thead> <tr> <th>使用箇所</th><th>使用材質(表面処理)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本体</td><td>PC1414</td></tr> <tr> <td>USBコネクタ</td><td>ステンレス SUS 304 1/2H</td></tr> <tr> <td>ラベル</td><td>3M7815</td></tr> <tr> <td>USBコネクタ ポップアップボタン</td><td>PC1414</td></tr> </tbody> </table> ■USB延長ケーブル <table border="1"> <thead> <tr> <th>使用箇所</th><th>使用材質(表面処理)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本体</td><td>PVC</td></tr> <tr> <td>USBコネクタ</td><td>銅メッキ、銅合金</td></tr> </tbody> </table>	使用箇所	使用材質(表面処理)	本体	PC1414	USBコネクタ	ステンレス SUS 304 1/2H	ラベル	3M7815	USBコネクタ ポップアップボタン	PC1414	使用箇所	使用材質(表面処理)	本体	PVC	USBコネクタ	銅メッキ、銅合金
使用箇所	使用材質(表面処理)																
本体	PC1414																
USBコネクタ	ステンレス SUS 304 1/2H																
ラベル	3M7815																
USBコネクタ ポップアップボタン	PC1414																
使用箇所	使用材質(表面処理)																
本体	PVC																
USBコネクタ	銅メッキ、銅合金																
	USBコネクタに液体、金属片、燃えやすいものなどの異物を入れないでください。火災、感電、故障の原因となります。																
	ストラップなどを持って、本製品を振りまわさないでください。けがなどの事故、故障や破損の原因となります。																
	砂浜などの上に直に置かないでください。本製品本体内に砂などが混入すると発熱や故障の原因となります。																

	通信中などの使用中は、本体が熱くなることがありますので、長時間直接肌に触れさせたり、紙、布、布団などをかぶせたりしないでください。火災、やけど、故障の原因となる場合があります。
	本製品を開閉する際は、指などを挟まないようにご注意ください。けがなどの事故の原因となります。

3 SIMカードについて

	SIMカードの取り付け及び取り外しの際にご確認ください。手や指を傷付ける可能性があります。
	SIMカードを使用する機器は、弊社が指定したものをご使用ください。指定品以外のものを使用した場合はデータの消失や故障の原因となります。指定品については、IJサポートセンターまでお問い合わせください。
	SIMカードを分解、改造しないでください。データの消失、故障の原因となります。
	SIMカードを火のそば、ストーブのそばなど、高温の場所で使用、放置しないでください。溶損、発熱、発煙、データの消失、故障の原因となります。
	SIMカードを火の中に入れたり、加熱したりしないでください。溶損、発熱、発煙、データの消失、故障の原因となります。
	SIMカードのIC(金属)部分を不用意に触れたり、ショートさせたりしないでください。データの消失、故障の原因となります。
	SIMカードを落としたり、衝撃を与えたりしないでください。故障の原因となります。
	SIMカードを折ったり、曲げたり、重い物を載せたりしないでください。故障の原因となります。
	SIMカードを濡らさないでください。故障の原因となります。
	SIMカードのIC(金属)部分を傷つけないでください。故障の原因となります。
	SIMカードはほこりの多い場所には保管しないでください。故障の原因となります。
	SIMカード保管の際には、直射日光が当たる場所や高温多湿な場所には置かないでください。故障の原因となります。
	SIMカードは、乳幼児の手の届かない場所に保管してください。誤って飲み込むと、窒息や傷害などの原因となります。



取り扱い上のお願い

性能を十分に発揮できるようにお守りいただきたい事項です。よくお読みになって、正しくご使用ください。

■USB STICK LTE本体、SIMカード、周辺機器共通

- 本製品に無理な力がかからないように使用してください。多くのものが詰まった荷物の中に入れたり、中で重い物の下になったりしないよう、ご注意ください。衣類のポケットに入れて座ったりすると内部基板などの破損、故障の原因となります。また、パソコンに差した状態の場合は、コネクタ破損、故障の原因となります。外部に損傷がなくとも保証の対象外となります。
- 極端な高温、低温、多湿の場所では使用しないでください(周囲温度5℃～35℃、湿度35%～85%の範囲内でご使用ください)。
- ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。
- 接続端子をときどき乾いた綿棒などで掃除してください。汚れていると接触不良の原因となります。また、このとき強い力を加えて接続端子を変形させないでください。
- お手入れは乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で拭いてください。またアルコール、シンナー、ベンジン、洗剤などで拭くと、外装の印刷が消えたり、色があせたりすることがあります。
- 一般電話、テレビ、ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると影響を与える場合がありますので、なるべく離れてご使用ください。
- 通信中など、ご使用状況によっては本製品本体が温かくなることがありますが異常ではありません。
- お子様がお使いになるときは、保護者の方が『取扱説明書』をよくお読みになり、正しい使いかたをご指導ください。

■USB STICK LTE本体について

- SIMカードカバーを外した場所に貼ってあるIMEIの印刷されたシールは、お客様が使用されている本製品が電波法及び電気通信事業法に適合したものであることを証明するものですので、はがさないでください。
- 改造された本製品は絶対に使用しないでください。改造された機器を使用した場合は電波法に抵触します。本製品は電波法に基づく特定無線設備の技術基準適合証明などを受けており、その証として、「技適マーク」が本製品本体の銘板シールに表示されております。本製品本体のネジを外して内部の改造を行った場合は、技術基準適合証明などが無効となります。技術基準適合証明などが無効となった状態で使用すると、電波法に抵触しますので、絶対に使用されないようお願いいたします。
- 本製品は不正改造を防止するために容易に分解できない構造になっています。また、改造することは電波法で禁止されています。
- 本製品に登録した内容は、事故や故障及び修理、その他取り扱いによって変化、消失する場合があります。大切な内容は必ず控えをお取りください。万一、内容が変化、消失した場合の損害及び逸失利益につきましては、弊社では一切の責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。
- 磁気カードやスピーカー、テレビなど磁力を有する機器を本製品に近づけると故障の原因となる場合がありますのでご注意ください。強い磁気を近づけると誤動作の原因となります。
- 寒い場所から急に暖かい場所に移動させた場合や、湿度の高い場所、エアコンの吹き出し口の近くなど温度が急激に変化するような場所で使用された場合は、本製品内部に水滴が付くことがあります(結露といいます)。このような条件下でのご使用は湿気による腐食や故障の原因となりますのでご注意ください。
- 本製品のUSBコネクタをパソコンに接続するときやUSB延長ケーブルを接続するときは、USBコネクタに対してUSBポートまたはUSB延長ケーブルのコネクタがまっすぐになるように抜き差ししてください。
- 本製品のUSBコネクタをパソコンに接続したり、USB延長ケーブルを接続した状態で無理な力を加えると破損の原因となりますのでご注意ください。
- 通常のゴミと一緒に捨てないでください。環境保護と資源の有効利用をはかるため、不要となった本製品の回収にご協力ください。不要となった本製品の回収、ご返却(レンタル提供の場合)に関しましては、IIJサポートセンターまでお問い合わせください。
- 本製品のSIMカードスロットには、SIMカード以外のものは挿入しないでください。

■SIMカードについて

- SIMカードは、IIJからお客様にお貸し出したものになります。紛失及び破損した場合は、有償交換となりますのでご注意ください。なお、故障と思われる場合は、盗難または紛失の場合は、IIJサポートセンターまでお問い合わせください。
- SIMカードの取り外し、及び挿入時には、必要以上に力を入れずにしてください。本製品への挿入には必要以上の負荷がかからないようにしてください。
- 他のICカードリーダー/ライターなどに、SIMカードを挿入して故障した場合は、お客様の責任となりますのでご注意ください。
- SIMカードのIC(金属)部分はいつもきれいな状態でご使用ください。お手入れは乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で拭いてください。
- SIMカードにシールなどを貼らないでください。
- 変換アダプタを取り付けたSIMカードを挿入しないでください。故障の原因になります。

■著作権について

- お客様が本製品でインターネット上からダウンロードなどで取得したデータの全部または一部が、第三者の有する著作権で保護されている場合は、個人で楽しむなどの他は、著作権法により、権利者に無断で複製、頒布、公衆送信、改変などはできません。

■本製品の記録内容の控え作成のお願い

- ご自分で本製品に登録された内容や、外部から本製品に取り込んだ内容で、重要なものは控えをお取りください。本製品のメモリは、静電気や故障など不測の要因や、修理または誤った操作などにより、記録内容が消えたり変化することがあります。
※控え作成の手段：本製品の設定内容をパソコンにバックアップすることが可能です。詳しくは、27ページの「バックアップ&リストア」をご覧ください。
ただし、上記の手段でも控えが作成できないデータがあります。あらかじめ、ご了承ください。



ご利用の準備



本製品の使いかた

本製品は、USBポートを備えたWindowsまたはMacなどのパソコンでご利用でき、LTE方式を使ってインターネット接続してデータ通信が行えます。

最大通信速度は、受信75Mbps、送信25Mbpsです。

※接続環境などによって、通信速度が最大値に達しないことがあります。



- ・電波受信状況やアクセス集中、コンテンツの容量などによっては、正常な通信が行えない場合があります。また、接続機器によっては通信などが正常に動作しない場合があります。
- ・本製品は、OSが起動したパソコンに接続すると、自動的にインターネットに接続されます。



動作環境

本製品の動作環境は以下のとおりです。

対応OS

Windows Vista (32bit/64bit)

Windows 7 (32bit/64bit)

Windows 8 (32bit/64bit)

Windows 8.1 (32bit/64bit)

Mac OS X 10.5 (32bit) ※Intel製CPU搭載のMacのみ対応

Mac OS X 10.6 (32bit/64bit)

Mac OS X 10.7 (32bit/64bit)

Mac OS X 10.8 (64bit)

Mac OS X 10.9 (64bit)

上記OSの日本語版及び英語版に対応しています。

メモリ

Windows Vista 推奨1GB以上、512MB以上必要

Windows 7 1GB以上必要(32bit)、2GB以上必要(64bit)

Windows 8 2GB以上必要

Windows 8.1 2GB以上必要

MacOS X 推奨512MB以上、256MB以上必要

ハードディスク

推奨100MB以上(50MB以上の空き容量が必要)

Windows8：20GB以上の空き容量が必要

Windows8.1：20GB以上の空き容量が必要

画面解像度

推奨1024pixel×768pixel以上

対応ブラウザ

Microsoft Internet Explorer 6
 Microsoft Internet Explorer 7
 Microsoft Internet Explorer 8
 Microsoft Internet Explorer 9
 Safari 3
 Safari 4
 Safari 5

上記の環境以外では、動作しない場合があります。また、上記に該当する場合でも、パソコン本体、接続されている周辺機器、使用するアプリケーションなど、お客様がご利用の環境によっては、正常に動作しない場合があります。




・パソコンに対するサポートやOSのバージョンアップなどのサービスに関するお問い合わせは、各パソコンのマニュアルなどをお読みの上、各メーカーの定める手順に従ってください。



箱の中身をご確認ください

ご使用いただく前に、以下の同梱物がすべてそろっていることをご確認ください。

本体

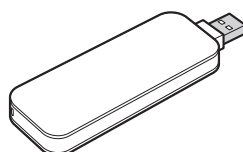

USB STICK LTE本体

付属品



USB延長ケーブル




セットアップガイド




・外箱を含め付属品は大切に保管してください。




各部の名称と機能

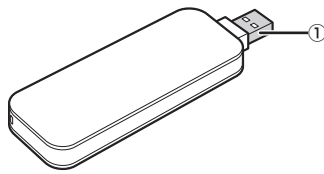

正面

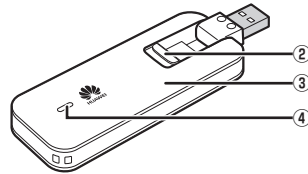

背面

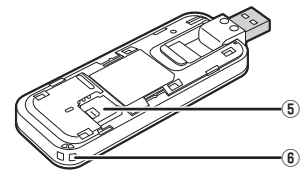


背面(SIMカードカバー内部)

- | | |
|--|---|
| <p>① USBコネクタ</p> <ul style="list-style-type: none"> ・USBコネクタを回転させて引き出し、パソコンのUSBポートに接続します。 <p>② USBコネクタポップアップボタン</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ボタンを押すと、USBコネクタが浮き上がります。パソコンとはUSBコネクタを引き出して接続します。 <p>③ SIMカードカバー</p> <ul style="list-style-type: none"> ・SIMカードを保護するためのカバーです。 | <p>④ LEDステータスランプ</p> <ul style="list-style-type: none"> ・本製品の状態を表示します。 <p>⑤ SIMカードスロット</p> <ul style="list-style-type: none"> ・SIMカードを取り付けます。 <p>⑥ ストラップ取り付け穴</p> |
|--|---|

パソコンに取り付けるときは

USBコネクタポップアップボタンを押すと、USBコネクタが浮き上がります。浮き上がったUSBコネクタを回転させて引き出します。

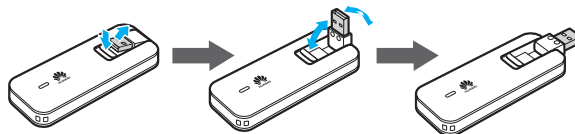


- ・本製品をパソコンから取り外したときは、USBコネクタを元の位置まで戻し、カチッと音がするまで押し込んで収納してください。



- ・USBコネクタを引き出す、または収納する際は、指をはさんだりして手や指などを傷つけたりしないようにご注意ください。
- ・本製品を持ち運ぶときは、パソコンから取り外し、USBコネクタを収納してください。パソコンに接続したままやUSBコネクタを起こしたままを持ち運ぶと、USBコネクタなどに誤って衝撃がかかり、故障の原因となります。

USB延長ケーブルを使ってパソコンに接続するときは

USB延長ケーブルのUSBコネクタに本製品を接続し、もう一方のUSBコネクタをパソコンのUSBポートに接続します。

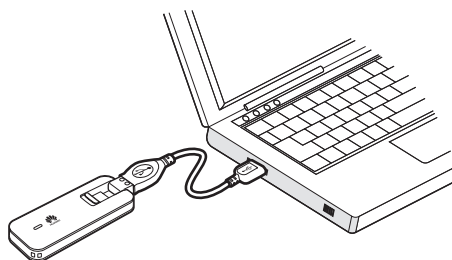

- ・必ず同梱のUSB延長ケーブルを使用してください。市販のUSB延長ケーブルを接続した場合は、正しく通信できないことがあります。



LEDステータスランプ表示の見かた

本製品では、LEDの点灯によって状態をお知らせします。

LED色及び点灯パターン	状態
赤でごく短く点滅	起動中
赤で短く点滅	圏外
	SIMカード未挿入/異常
赤で点灯	スタンバイ状態
紫で点灯	LTE接続中
紫で短く点滅	PRL更新中
赤で点滅(短く点灯、長く消灯)	PRL更新失敗




SIMカードの取り付けと取り外し


SIMカードの取り付けと取り外しは、本製品をパソコンから取り外してから行います。USB延長ケーブルが接続されているときは取り外してください。

SIMカードを取り付ける


1. SIMカードカバーを矢印の方向にスライドして取り外します。

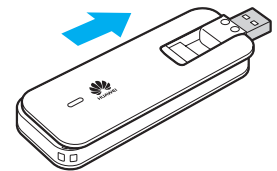

2. SIMカードを矢印の方向に挿入します。
IC (金属)面を下にして、図に示す切り欠き部分で方向を確認してから差し込んでください。
・奥まで挿入されていることを確認してください。

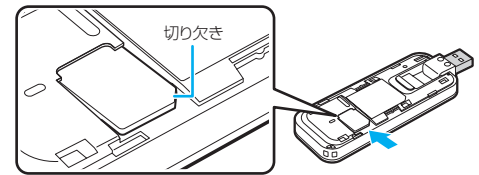


3. SIMカードカバーを矢印の方向にスライドして取り付けます。

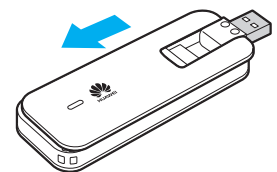

SIMカードを取り外す

1. SIMカードカバーをUSBコネクタの方向にスライドして取り外します。
2. SIMカードを矢印の方向にスライドして取り外します。

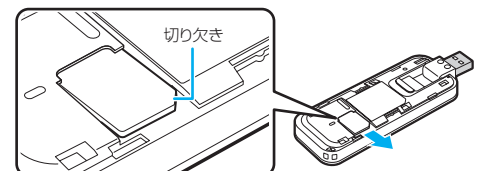

3. SIMカードカバーをUSBコネクタの反対方向にスライドして取り付けます。

Windowsへのセットアップ

本製品をWindowsに接続し、セットアップを行います。


- 本製品を初めて接続した場合は、USB STICK LTE setting toolが自動的にインストールされます。
- 画面表示や手順はWindows 7を例としています。




- 管理者権限 (Administrator) でログインしてください。
- セットアップ中に本製品を取り外さないでください。セットアップが正常に行われない、システムがダウンするなどの異常を起こすおそれがあります。

Windowsのセットアップをする

1. パソコンの電源を入れ、OSを起動します。
2. SIMカードを取り付けた本製品をパソコンのUSBポートに接続します。
 - パソコンがデータ通信端末 (本製品) を認識します。ご使用のパソコンによっては、時間がかかる場合があります。

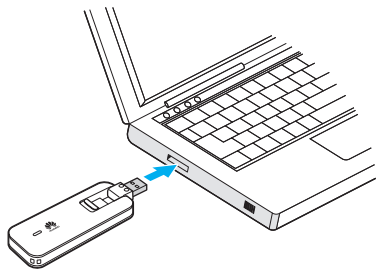

3. 「AutoRun.exeの実行」を選択します。
 - ・「自動再生」の設定を変更している場合は、「AutoRun.exeの実行」は表示されずにインストールが開始されます。

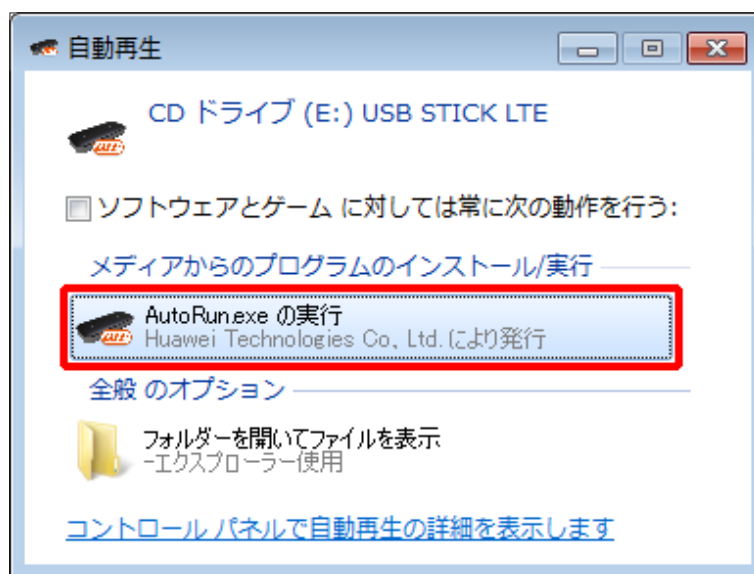

- ・「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合は、「はい」(Windows Vistaの場合は「続行」)をクリックします。
4. インストールが開始されます。
 - ・インストールが完了すると、デスクトップに「USB STICK LTE setting tool」のショートカットアイコンが表示されます。



- ・本製品を取り付けた状態でスタンバイ(サスペンド及びレジューム)または休止(ハイバネーション)を行うと、パソコンが正常に動作しない場合があります。これらの機能を実行する前に本製品を取り外してください。
- ・本製品を取り付けた状態で電源を入れたり再起動したりすると、パソコンが正常に動作しない場合があります。パソコンを起動する前に本製品を取り外してください。

Windowsから取り外す


データ通信中でないことを確認し、USB STICK LTE設定ツールを起動している場合は終了してください。

1. 本製品をパソコンから取り外します。

USB STICK LTE setting toolをアンインストールする

画面表示や手順はWindows 7を例としています。

1. 「スタート」メニューから「コントロールパネル」を選択し、「プログラムのアンインストール」を選択します。
2. 「Mobile Broadband HL Service」を選択し、「アンインストールと変更」を選択します。

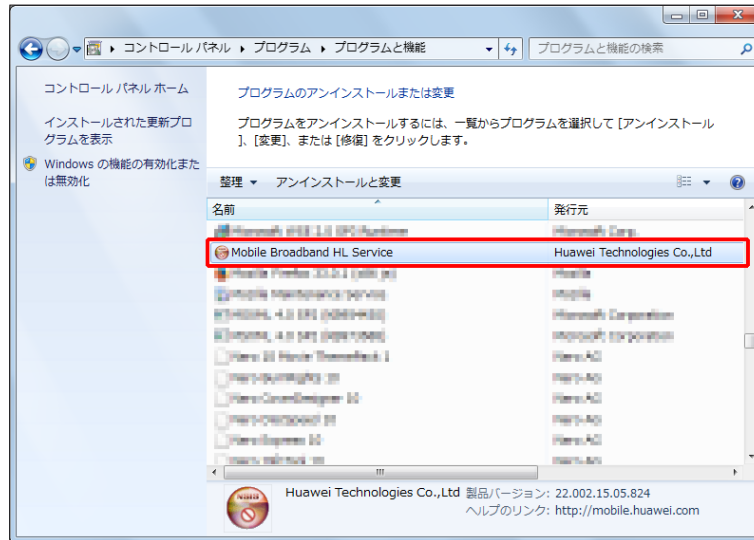

- アンインストール確認メッセージが表示された場合は、「はい」をクリックします。
3. 「ユーザーアカウント制御」の画面が表示されたら、「はい」(Windows Vistaの場合は「続行」)を選択します。
 - アンインストール完了メッセージが表示された場合は、「OK」をクリックします。

Macへのセットアップ

本製品をMacに接続し、セットアップを行います。


- 画面表示や手順はMac OS X 10.7を例としています。



- 管理者権限 (Administrator) でログインしてください。
- セットアップ中に本製品を取り外さないでください。セットアップが正常に行われず、システムがダウンするなどの異常を起こす恐れがあります。

Macのセットアップをする

1. Macの電源を入れ、OSを起動します。
2. SIMカードを取り付けた本製品をMacのUSBポートに接続します。

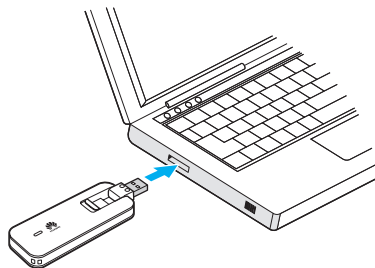

3. パソコンがデータ通信端末 (本製品) を認識すると、デスクトップに「USB STICK LTE」ショートカットアイコンが表示され、「USB STICK LTE」フォルダが自動的に開きます。ご使用のパソコンによっては、時間がかかる場合があります。
4. 「USB STICK LTE setting Tool」を選択します。

- Macの名前(ユーザ名)とパスワードを入力して、「OK」を選択します。



DockにUSB STICK LTEのショートカットアイコンが表示されたら、セットアップ完了です。



- ・本製品を取り付けた状態でスタンバイ(サスペンド/レジューム)または休止(ハイバネーション)を行うと、パソコンが正常に動作しない場合があります。これらの機能を実行する前に本製品を取り外してください。
- ・本製品を取り付けた状態で電源を入れたり再起動したりするとパソコンが正常に動作しない場合があります。パソコンを起動する前に本製品を取り外してください。

Macから取り外す

データ通信中でないことを確認し、USB STICK LTE設定ツールを起動している場合は終了してください。

1. 本製品をMacから取り外します。

USB STICK LTE setting toolをアンインストールする

1. アプリケーションの画面を表示します。
2. 「USB STICK LTE Uninstall」アイコンを選択します。



3. アンインストールの確認画面で「OK」を選択します。
認証画面が表示されます。

4. Macの名前(ユーザ名)とパスワードを入力して、「OK」を選択します。



- DockにUSB STICK LTE setting Toolショートカットアイコンが残っている場合は、手動で削除します。



インターネット接続

インターネットへの接続

本製品は、USBポートを備えたWindows及びMacなどのパソコンでご利用でき、LTE方式を使用したインターネット接続によるデータ通信が行えます。

最大通信速度は、受信75Mbps、送信25Mbpsです。



・本製品の通信は、ベストエフォート方式です。記載の速度は技術規格上の最大値であり、実効速度を示すものではありません。また、回線の混雑状況により通信速度が切り替わります。

インターネットへの接続及び切断

本製品をパソコンのUSBポートに接続すると、自動的にインターネットに接続されます。

- ・接続設定の「接続方法」が「手動」の場合は、本製品をパソコンに接続してもインターネットに接続されません。USB STICK LTE設定ツールのトップページを表示して「接続」を選択します。

USB STICK LTE設定ツールについて

本製品を接続したパソコンのWebブラウザを使用して、本製品の各種機能を設定できます。



- ・ USB STICK LTE設定ツールは、以下のWebブラウザに対応しています。
 - Microsoft Internet Explorer 6
 - Microsoft Internet Explorer 7
 - Microsoft Internet Explorer 8
 - Microsoft Internet Explorer 9
 - Safari 3
 - Safari 4
 - Safari 5

USB STICK LTE設定ツールを起動する

1. 本製品をパソコンに接続します。
Webブラウザが起動し、USB STICK LTE設定ツールのトップページが表示されます。



- ・ デスクトップ上 (Macの場合はDock) にある「USB STICK LTE setting tool」ショートカットアイコンをダブルクリックしたり、Webブラウザのアドレス入力欄に「<http://au.home/>」と入力しても、USB STICK LTE設定ツールのトップページが表示されます。

- ① プロファイル変更
プロファイルリストからプロファイルを選択します。プロファイルを変更したときは「適用」を選択します。本製品には「LTE NET for DATA」（申し込み手続きが必要なモバイルインターネット接続サービス）に接続するためのプロファイルがあらかじめ用意されています。ご自分で加入されたインターネットサービスプロバイダの指定に応じて、新しいプロファイルを作成することもできます。詳しくは、24ページの「プロファイル設定」をご覧ください。
- ② 現在のステータス
本製品の現在の通信状態（ステータス）が表示されます。
- ③ 言語
USB STICK LTE設定ツールの表示言語を切り替えます。
- ④ ヘルプ
本製品の取扱説明書詳細版のPDFファイル（本ファイル）の表示及びサポートとアップデート情報に関するサイトへのリンクページを表示できます。
- ⑤ 詳細設定へ
USB STICK LTE設定ツールの各種設定画面を表示します。



- ① メニューナビ
メニュー項目を選択して切り替えます。
- ② サブメニュー
サブメニュー項目を選択して切り替えます。
- ③ 設定ページ
各機能の設定及び情報画面が表示されます。
- ④ ローミング設定表示
ローミング設定がオンのときに、ローミングサービス(通信事業者)のネットワークに接続されるとオレンジ色で表示されます。
- ⑤ 接続ネットワーク表示
LTE方式で接続しているときに表示されます。
- ⑥ 受信レベル表示
現在の受信レベルが表示されます。
- ⑦ 言語
USB STICK LTE設定ツールの表示言語を切り替えます。
- ⑧ ログアウト
28ページの「プライバシー設定」が「オン」の場合に、プライバシー認証後に表示されます。選択するとログアウトできます。
- ⑨ ヘルプ
本製品の取扱説明書詳細版のPDFファイル(本ファイル)の表示及びサポートとアップデート情報に関するサイトへのリンクページを表示できます。

インターネットの情報

1. メニューナビから「接続」を選択します。
サブメニューが表示されます。
2. 確認する項目を選択します。

接続ステータス

「接続ステータス」をクリックすると、インターネット接続についての情報が表示されます。

The screenshot shows the 'USB STICK LTE' settings interface. The top navigation bar includes '接続' (Connection), '基本設定' (Basic Settings), '詳細設定' (Advanced Settings), and 'バージョン' (Version). The '接続' tab is selected. Below the navigation bar, the '接続ステータス' (Connection Status) section is highlighted. The status information is as follows:

項目	値
接続ステータス:	接続
受信済み:	17.78 MB
送信済み:	1.54 MB
接続時間:	00:12:18
WAN IPアドレス (IPv4):	192.168.1.123
WAN IPアドレス (IPv6):	0:0:0:0:0:0:0:0
WAN DNS アドレス:	77.77.77.77
ネットワークタイプ:	LTE
ローミングステータス:	オフ

- ・「ローミング設定」が「オン」の場合は、「海外通信事業者」が表示されます。



・表示される受信データ量及び送信データ量は目安であり、実際の送受信データ量とは異なることがあります。

情報

「情報」をクリックすると、本製品の端末情報が表示されます。

The screenshot shows the 'USB STICK LTE' settings interface. The top navigation bar is the same as the previous screenshot. The '情報' (Information) section is highlighted. The device information is as follows:

項目	値
電話番号:	090-1234-5678
ICCID:	8989 1234 5678 9012
MEID:	1234567890123456
IMEI:	3569876543210987

基本設定

USB STICK LTE設定ツールの基本的な設定を行います。

1. メニューナビから「基本設定」を選択します。
サブメニューが表示されます。
2. 設定する機能を選択します。

再起動

本製品を再起動できます。



1. 「再起動」を選択します。
2. 「再起動」を選択します。
再起動の確認が行われます。
3. 「OK」を選択します。
本製品が再起動されます。再起動が完了すると、USB STICK LTE設定ツールのトップページに戻ります。
• ご使用のパソコンによっては、トップページが表示されるまでに時間がかかる場合があります。



各種機能の詳細設定

USB STICK LTE設定ツールの詳細設定を行います。

- 「プライバシー設定」が「オン」の場合は、「詳細設定」を選択するとプライバシー認証画面が表示されます。詳しくは、28ページの「プライバシー設定」をご覧ください。

1. メニューナビから「詳細設定」を選択します。
サブメニューが表示されます。
2. 設定する機能を選択します。

接続設定

インターネットに接続するための設定ができます。

1. 「プロファイルリスト」から、接続に使用するプロファイルを選択します。
2. 以下の項目を設定します。

設定項目	説明	設定範囲	初期値
プロファイルリスト	設定するプロファイルを選択します	お買い上げ時に登録されているプロファイルを含む最大5件	iijmobile.jp
接続方法	インターネットへの接続方法を設定します	自動、手動	自動
MTU(Bytes)	最大転送ユニットサイズを指定します	1400 ～ 1500	1420

3. 設定完了後、「適用」を選択し、「続行」を選択します。

プロファイル設定

プロファイル(接続設定)を新規作成、編集、削除できます。

あらかじめ設定されている1つのプロファイル(LTE NET for DATA)以外に、4件までプロファイルを追加することができます。

USB STICK LTE R LTE

接続 基本設定 **詳細設定** バージョン 日本語 ヘルプ

接続設定

プロファイル設定

DHCP 設定

DMZ設定

PINコード管理

バックアップ&リストア

オールリセット

プライバシー設定

高度な設定

▲ 詳細設定 > プロファイル設定

- ・プロファイルリスト: 編集または削除するプロファイルを選択します。
- ・プロファイル名: 選択したプロファイル名を表示します。新規に作成する場合は、任意に設定が可能です。
- ・APN(接続先情報) | ユーザー名 | パスワード | 認証タイプ: 各パラメータは、インターネットサービスプロバイダ (ISP) より提供される情報をご使用下さい。
- ・IPタイプ: ネットワーク環境に合わせて、IPタイプを選択することができます。

プロファイルリスト:

プロファイル名:

APN(接続先情報):

ユーザー名:

パスワード:

認証タイプ:

IPタイプ:

プロファイルを新規作成する場合

1. 「新規」を選択します。
2. 以下の項目を設定します。

設定項目	説明	設定範囲	初期値
プロファイルリスト※1	編集または削除するプロファイルを選択します	お買い上げ時に登録されているプロファイルを除き最大4件※2	iijmobile.jp
プロファイル名	新規に設定する場合は、任意のプロファイル名を入力します	半角英数字と半角記号で最大32文字※3 (, " ; & ¥ % + < ? 'は除く)	iijmobile.jp
APN (接続先情報)	アクセスポイント名 (APN)を設定します	半角英数字と半角記号で最大32文字※3 (, " ; & ¥ % + < ? 'は除く)	k.iijmobile.jp
ユーザー名	ユーザー名を設定します	半角英数字と半角記号(. - _ / @)で最大45文字	mobili@iij
パスワード	パスワードを設定します	半角英数字と半角記号(! # \$ % & () * + - . / : ; < > = ? @ [] _ { })で最大16文字	iij※4
認証タイプ	認証方式を設定します	PAP、CHAP	CHAP
IPタイプ	IPタイプを設定します	IPv4、IPv6、IPv4 & IPv6	IPv4

※1：新規作成時には表示されません。

※2：お買い上げ時、本製品にはプロファイル「LTE NET for DATA」が設定されています。このプロファイルは、削除または編集できません。

※3：全角文字を入力できますが、保存できません。

※4：画面には「●●」で表示されます。

3. 設定完了後、「保存」を選択し、「続行」を選択します。

作成したプロフィールを編集する場合

1. 「プロフィールリスト」から編集するプロフィールを選択します。
2. 編集完了後、「保存」を選択し、「続行」を選択します。
 - プロフィールリストに5件登録済みの場合は、プロフィール名は編集できません。

削除する場合

1. 「プロフィールリスト」から削除するプロフィールを選択します。
2. 「削除」を選択します。
3. 「OK」を選択します。
4. 「続行」を選択します。

PINコード管理

SIMカードにPIN (暗証番号)を設定し、本製品をパソコンに接続したときにPINコードを入力することで、不正使用から保護できます。



PINコードを有効にする場合

1. 「PINコード操作」から「有効にする」を選択します。
2. 「現在のPINコード」に正しいPINを入力します。
 - お買い上げ時のPINコードは「1234」に設定されています。
3. 設定完了後、「適用」を選択し、「続行」を選択します。

PINコードを無効にする場合

PINコード操作が「有効にする」の場合に、PINコード認証を無効にします。

1. 「PINコード操作」から「無効にする」を選択します。
2. 「現在のPINコード」に正しいPINを入力します。
3. 設定完了後、「適用」を選択し、「続行」を選択します。

PINコードを変更する場合

PINコード操作が「有効にする」の場合に、4桁から8桁までのお好きな番号にPINコードを変更できます。

1. 「PINコード操作」から「変更する」を選択します。
2. 以下の項目を設定します。

設定項目	説明	設定範囲	初期値
現在のPINコード	現在のPINコードを入力します	4桁から8桁までの数字	なし
新しいPINコード	新しいPINコードを入力します	4桁から8桁までの数字	なし
確認用PINコード	確認のため、新しいPINコードを再入力します	4桁から8桁までの数字	なし

3. 設定完了後、「適用」を選択し、「続行」を選択します。

認証を行う場合

PINコード操作を有効にすると、認証されるまではインターネット接続されません。

PINコード管理

PINコードを入力して下さい。

現在のPINコード:

入力可能回数: 3

1. 本製品をパソコンに接続します。
2. USB STICK LTE設定ツールのトップページで「詳細設定へ」を選択します。
3. PIN認証画面で「現在のPINコード」に正しいPINコードを入力します。
4. 「適用」を選択し、「続行」を選択します。
USB STICK LTE設定ツールの「接続」の画面が表示されます。



- ・PINコードは3回連続で間違えるとコードがロックされます。
- ・PINロック解除コードは、SIMカードが取り付けられていたプラスチックカード裏面に印字されている8桁の番号で、お買い上げ時にはすでに決められています。
- ・PINロック解除コードを入力した場合は、新しくPINコードを設定してください。
- ・PINロック解除コードを10回連続で間違えた場合は、IIJサポートセンターにお問い合わせください。

USB STICK LTE設定ツールの設定内容を接続しているパソコンへの保存、及び保存した設定内容の読み込みができます。



バックアップ操作

1. 「バックアップ」を選択します。
2. 「保存」を選択します。
 - お使いのパソコンの環境によっては、保存先とファイル名の指定を求められる場合があります。



- ブラウザの設定によっては、保存先とファイル名を指定できない場合があります。
- PINコード管理、ローミング設定の設定内容はバックアップされません。

リストア操作

1. 「設定情報のリストア」の「参照」を選択して読み込むファイルを指定し、「リストア」を選択します。
2. 「OK」を選択します。
本製品が再起動されます。
3. 「続行」を選択します。
本製品が再起動されます。再起動が完了すると、USB STICK LTE設定ツールのトップページに戻ります。
 - ご使用のパソコンによっては、トップページが表示されるまでに時間がかかる場合があります。

オールリセット

設定内容をお買い上げ時の状態に戻すことができます。



1. 「オールリセット」を選択します。

2. 「OK」を選択します。

本製品が再起動されます。再起動が完了すると、USB STICK LTE設定ツールのトップページに戻ります。

・ご使用のパソコンによっては、トップページが表示されるまでに時間がかかる場合があります。



・オールリセットを実行すると、設定値がすべて消去されます。詳しくは『セットアップガイド』をご覧ください。

プライバシー設定

USB STICK LTE設定ツールのメニューナビから「詳細設定」を選択したときに、プライバシー認証を行うように設定します。

・お買い上げ時、「プライバシー設定」は「オフ」に設定されています。初回起動時やプライバシー設定をオンにするまでは、「詳細設定」を選択してもプライバシー認証を求められません。



プライバシー設定をオンにする場合

1. 「プライバシー設定」から「オン」を選択します。
2. 新しいパスワードを入力し、更に確認のために新しいパスワードを再入力します。
パスワードは、5文字以上15文字以内の半角英数字と半角記号(, " ; & \は除く)で設定します。
3. 「適用」を選択し、「続行」を選択します。
USB STICK LTE設定ツールを終了し、本製品をパソコンから取り外してください。次にパソコンに接続すると、プライバシー設定が有効になります。

プライバシー設定をオフにする場合


プライバシー設定が「オン」の場合に、プライバシー設定をオフにします。

1. 「プライバシー設定」から「オフ」を選択します。
2. 「適用」を選択し、「続行」を選択します。
トップページに戻ります。

認証を行う場合

プライバシー設定が「オン」の場合は、プライバシー認証を求められます。

1. 設定ツールのトップページで「詳細設定へ」を選択します。
2. メニューナビから「詳細設定」を選択します。

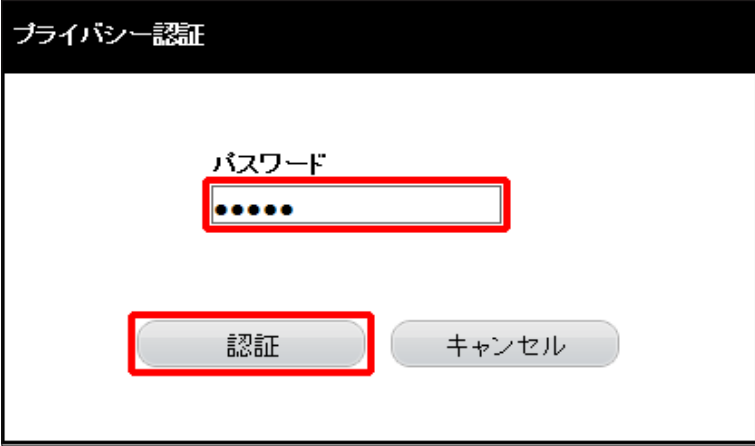


The screenshot shows a black header bar with the text 'プライバシー認証' in white. Below the header is a white rectangular area. In the center of this area is a text input field labeled 'パスワード' in black. The input field contains five black dots and is highlighted with a red rectangular border. Below the input field are two buttons. The left button is labeled '認証' and the right button is labeled 'キャンセル'. Both buttons are highlighted with red rectangular borders.

3. パスワードを入力して「認証」を選択します。
詳細設定の接続設定が表示され、認証が完了します。

バージョン

本製品に関するバージョン情報を確認できます。



1. メニューナビから「バージョン」を選択します。

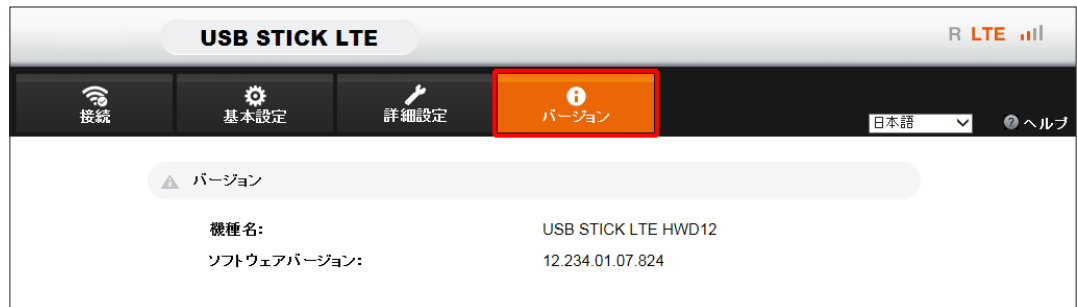

故障とお考えになる前に

故障とお考えになる前に、次の内容をご確認ください。

こんなときは	ご確認ください	参照
インターネットへの接続に失敗した	サービスエリア内であることをご確認ください	—
	電波状態が良くない場合は、電波状態が良い場所へ移動して、もう一度接続してください	—
	時間帯によって接続先が混雑している可能性もありますので、しばらくしてからもう一度接続してください	—
	USB STICK LTE設定ツールを起動し、ネットワーク関連の設定が正しく設定されていることを確認してください	P.18
通信がすぐに切れる	電波状態が良くない場合があります。電波状態の良いところで確認してください	—
	本製品とパソコンが、正しく接続されていることを確認してください	—
	本製品をパソコンから取り外して、もう一度接続してください	—
	上記の操作を行っても接続できない場合は、本製品を取り外してパソコンを再起動し、もう一度接続してください	—
通信速度が遅く感じる	電波状態が良くない場合があります。電波状態の良いところで確認してください	—
	回線の状態が良くない場合があります。時間を置いて再度試してください	—
	LTEのサービスエリア内であることを確認してください。LTEのサービスエリア外の場合は、通信速度が変化します	—

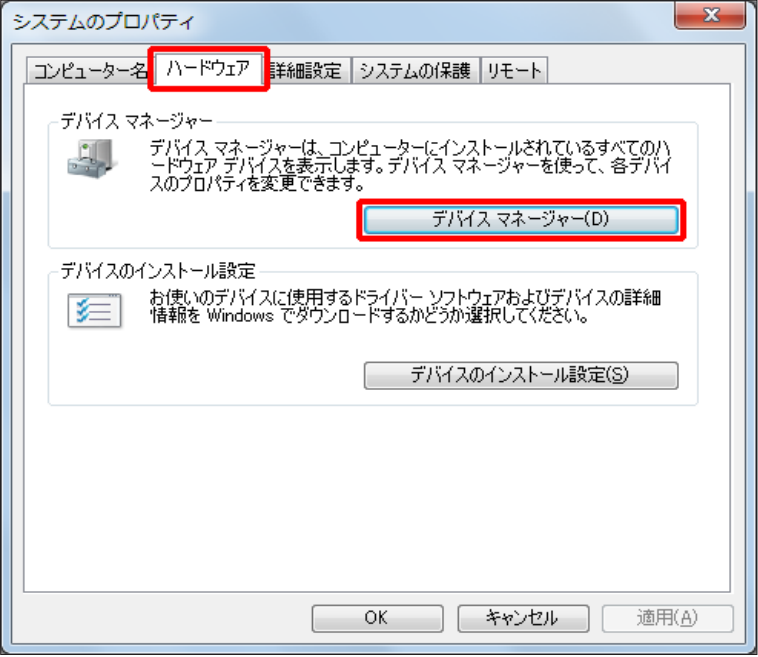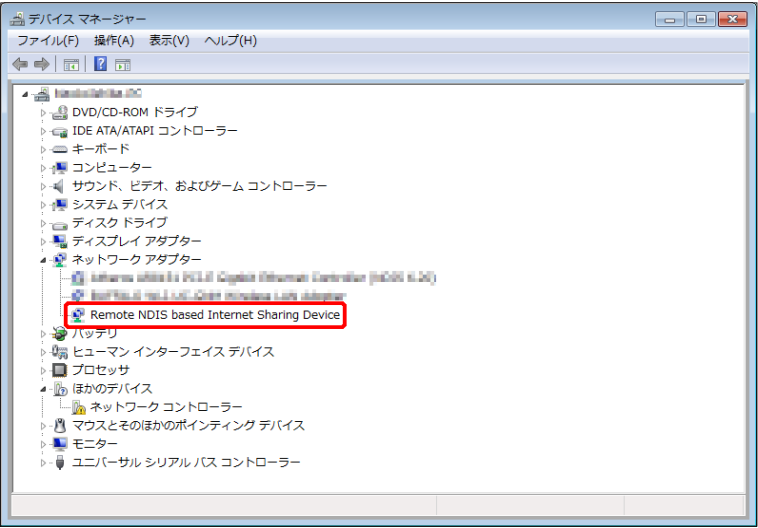こんなときは	ご確認ください	参照
パソコンが本製品を認識しない	本製品がパソコンに正しく接続されているかどうかを確認してください 本製品をパソコンから一度取り外してパソコンを再起動し、もう一度接続してください	—
	●Windows 7及びVistaの場合は、以下の手順で本製品が正しく取り付けられていることを確認してください ①「コンピューター」(Windows Vistaの場合は「コンピュータ」)を右クリックし、「プロパティ」を選択します。「システムの詳細設定」を選択して、「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合は「はい」(Windows Vistaの場合は「続行」)を選択します ②「システムのプロパティ」の画面で、「ハードウェア」のタブを選択します ③「デバイスマネージャー」を選択します 	—
	④「デバイスマネージャー」の画面に、「Remote NDIS based Internet Sharing Device」が表示されていることを確認します  ●Macの場合は、以下の手順で本製品が正しく取り付けられていることを確認してください ①「アプリケーション」フォルダ内の「ユーティリティ」フォルダを選択して開き、「ターミナル」を選択して起動します ②ターミナルウィンドウで、次のように入力します <pre>ioreg -p IOUSB -w -S grep HUAWEI</pre> ③次の情報が表示されることを確認します <pre>HUAWEI xxxx@xxxx</pre>	—

こんなときは	ご確認ください	参照
本製品の設定を購入時の状態に戻したい	●USB STICK LTE設定ツールから本製品をリセットする場合 ①USB STICK LTE設定ツールを起動します ②「詳細設定」を選択します ③「オールリセット」を選択します。設定内容がお買い上げ時の状態に戻ります	P.28
管理者権限 (Administrator) でログインしているのか判らない	●Windows 7及びWindows Vistaの場合 ①「スタート」メニューから「コントロールパネル」を選択し、「コントロールパネル」画面を表示します ②「ユーザーアカウントと家族のための安全設定」を選択して、次の画面で「ユーザーアカウント」を選択します ③画面の右側に現在ログインしているユーザー名と、アカウントの種類が表示されています。アカウントの種類が「Administrator」であれば管理者権限でログインしているため、本製品をセットアップすることができます	—
	●Macの場合 ①アップルメニューから「システム環境設定…」を選択します ②「システム環境設定…」の画面で、「システム」の「アカウント」を選択します ③画面の左側に現在ログインしている「マイアカウント」のユーザー名と、アカウントの種類が表示されています。アカウントの種類が「管理者」であれば管理者権限でログインしているため、本製品をセットアップすることができます	—



USB STICK LTE設定ツール メニュー項目及び設定項目一覧

メニュー項目/設定項目	設定範囲	初期値
接続	—	—
基本設定		
再起動	—	—
詳細設定		
接続設定		
プロファイルリスト	お買い上げ時に登録されているプロファイルを含む最大5件	iiijmobile.jp
接続方法	自動、手動	自動
MTU(Bytes)	1400 ~ 1500	1420
プロファイル設定		
プロファイルリスト	お買い上げ時に登録されているプロファイルを除き最大4件	iiijmobile.jp
プロファイル名	半角英数字と半角記号で最大32文字 (, " ; & ¥ % + > < ? 'は除く)	iiijmobile.jp
APN(接続先情報)	半角英数字と半角記号で最大32文字 (, " ; & ¥ % + > < ? 'は除く)	k.iiijmobile.jp
ユーザー名	半角英数字と半角記号(. - _ / @)で最大45文字	mobile@iiij
パスワード	半角英数字と半角記号(! # \$ % & () * + - . / : ; < > = ? @ [] _ { })で最大16文字	iiij
認証タイプ	CHAP、PAP	CHAP
IPタイプ	IPv4、IPv6、IPv4 & IPv6	IPv4
PINコード管理		
PINコード操作	有効にする、無効にする、変更する	なし
現在のPINコード	4桁から8桁の数字	なし
新しいPINコード	4桁から8桁の数字	なし
確認用PINコード	4桁から8桁の数字	なし
PUKコード	8桁の数字	なし
バックアップ&リストア		
バックアップ	—	—
リストア	—	—
オールリセット		
プライバシー設定		
プライバシー設定	オン、オフ	オフ
新しいパスワード	—	admin
新しいパスワードの確認	—	admin
バージョン		



主な仕様

外形寸法	約35 (W)×92 (H)×14 (D)mm
質量	約38g
インターフェイス	USB 2.0 High Speed(USB端子)
消費電力	通信時一般：約1.5W(LTE) 通信時最大：約2.75W(LTE) 待機時：約0.5W
環境条件	動作温度範囲：5℃～ 35℃ 湿度：35%～ 85%
通信速度	受信75Mbps、送信25Mbps(LTE)
通信方式	国内：LTE
対応周波数(国内)	LTE：800MHz、1500MHz

発売元：株式会社インターネットイニシアティブ
輸入元：華為技術日本株式会社
製造元：HUAWEI TECHNOLOGIES, LTD